



## Инструкция по эксплуатации



Гайковерт пневматический

Модели: **AIW253320, AIW253320L**

## Оглавление

1.	Назначение изделия .....	2
2.	Технические характеристики .....	2
3.	Комплект поставки .....	3
4.	Элементы и органы управления .....	3
5.	Правила безопасности при работе с гайковертом.....	3
6.	Подготовка к использованию .....	4
7.	Использование гайковерта АМТ AIW253320, AIW253320L.....	5
8.	Техническое обслуживание пневматического гайковерта.....	6
9.	Устранение неисправностей.....	6
10.	Схема сборки гайковертов АМТ AIW253320, AIW253320L .....	8
11.	Хранение.....	9
12.	Условия гарантии .....	10
13.	Адреса сервисных центров .....	10

## 1. Назначение изделия

Пневматический гайковёрт предназначен для работы с резьбовыми соединениями.

Механизм гайковёрга позволяет закручивать или откручивать крепёжные элементы с размерами под ключ от 22 мм до 90 мм и позволяет сэкономить время и силы.

Этот гайковерт спроектирован для высоких и долговременных нагрузок на производственных предприятиях и рассчитан на интенсивную эксплуатацию. Благодаря запасу прочности с успехом применяется на сборочных производствах, так же в качестве профессионального гаражного инструмента.

Применение гайковёрга значительно повышает долговечность элементов резьбовых соединений и общее качество сборки механизмов.

Удобная рукоятка обеспечивает надёжное удержание гайковёрга в руке.

Гайковёрт имеет механизм «Pin Less», который отличается длительным сроком службы и высокой скоростью закручивания, оснащён регулятором момента затяжки и реверсом.

Пневматический гайковерт АМТ отвечает международным стандартам ISO и сочетает в себе удачную эргономику, пониженное потребление сжатого воздуха, износостойчивость, надежность, при этом он прост и удобен в применении.

Благодаря тому, что механизм гайковерта изготовлен с высокой точностью из высококачественной легированной стали, обеспечивается его бесперебойное использование в течение всего срока эксплуатации.

## 2. Технические характеристики

Параметр	Модель	
	AMT AIW253320	AMT AIW253320L
Момент затяжки, Нм	3 200	
Скорость свободного вращения, об/мин	3 200	
Посадочный квадрат, дюйм/мм	1" / 25,4	
Рабочее давление, Бар	6,3	
Расход воздуха, л/мин	1100	
Штуцер подключения сжатого воздуха, дюйм	1/2" NPT	
Рекомендованный внутренний диаметр шланга, мм	13	
Реверс	есть	
Регулировка момента затяжки	есть	
Шпиндель	стандартный	удлиненный 8"
Габариты (Д x В x Ш), мм	475x195x220	625x195x220
Вес, кг	15,21	16,56

### **3. Комплект поставки**

- Гайковерт.
- Ключ Г-образный шестигранный 5 мм.
- Штуцер под шланг E12-1/2".
- Инструкция.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя и изменения в инструкции вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

### **4. Элементы и органы управления**

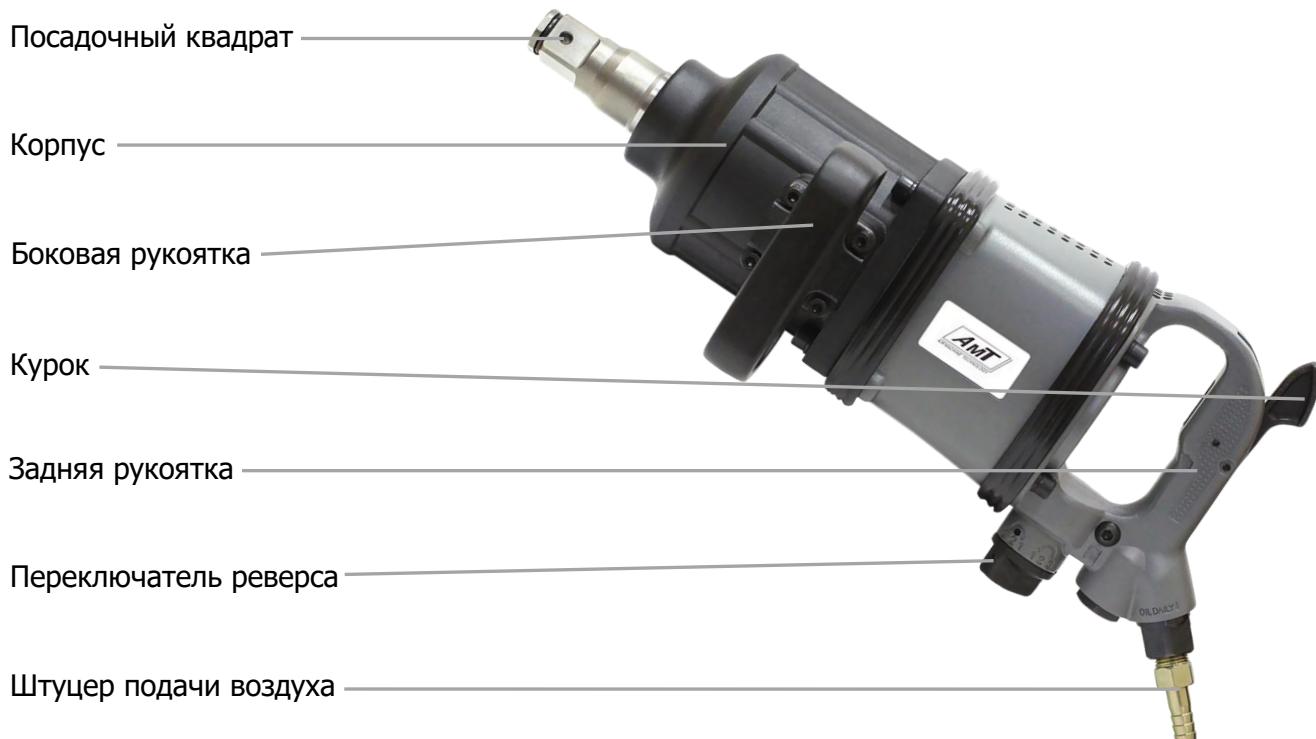


Рис. 1

### **5. Правила безопасности при работе с гайковертом**

- Запрещается использовать инструмент при наличии в окружающем воздухе паров легковоспламеняемых жидкостей или в помещении, не безопасном в пожарном отношении.
- Нельзя вносить изменения в конструкцию гайковерта или использовать его не по прямому назначению.
- Никогда не пользуйтесь инструментом, если он неисправен или поврежден.
- Регулярно проверяйте надежность и герметичность элементов присоединения инструмента к пневматической магистрали (шлангу).
- Любая разборка или ремонт инструмента, замена рабочих насадок должны проводиться только при условии отключения от инструмента пневматического шланга.
- Запрещается использовать для подключения инструмента неподходящие или поврежденные воздушные шланги. Можно применять только шланги, рассчитанные на рабочее давление не менее 7 бар. Никогда самостоятельно не осуществляйте ремонт неисправного шланга – замените его на новый.
- Для возможности быстрого, простого и надежного соединения шланга с инструментом рекомендуется использовать быстроразъемные соединения.
- Использование сжатого воздуха, давление которого превышает рабочее для данного инструмента, может привести к его повреждению и серьезным травмам.

- Начинайте работать только после того, как вы примете устойчивое положение.
- Длительное воздействие вибрации на организм человека вредно для здоровья. Поэтому при выполнении работы обязательно делайте перерывы.
- Обязательно используйте защитные очки и перчатки. Работайте в плотной застегнутой закрытой одежде. Отлетающие во время работы осколки и стружка могут привести к серьезным травмам глаз, кожных покровов тела.
- Рекомендуется использование средств защиты органов дыхания (респираторов). Проникновение пыли и других мелких взвешенных частиц, образующиеся при работе, в организм человека может нанести значительный вред здоровью.
- Для защиты органов слуха необходимо применять наушники или беруши.
- При возникновении нештатной ситуации следует немедленно выключить инструмент и отсоединить его от пневматической линии.
- Манжеты рукавов одежды должны быть плотно застегнуты. Непроизвольное попадание элементов одежды в подвижные части инструмента может привести к серьезным травмам.
- Некоторые детали инструмента двигаются с высокой скоростью. Об этом нужно помнить всегда и исключить их касания руками или другими частями тела. Не допускать контакта работающего инструмента с посторонними предметами.



## 6. Подготовка к использованию

- Инструмент должен применяться только подготовленными работниками, изучившими все требования настоящей Инструкции и основные положения техники безопасности. Инструкцию необходимо иметь на рабочем месте и строго руководствоваться ее положениями.
- Для обеспечения работы пневматического инструмента необходим воздушный компрессор с полезной (реальной) производительностью не ниже значения расхода воздуха подключаемого пневмоинструмента и давлением не ниже 7 бар.
- В пневматической магистрали на выходе из компрессора должны быть смонтировано дополнительное оборудование, обеспечивающее нормальную работу и длительный срок эксплуатации инструмента - регулятор давления (редуктор), осушитель сжатого воздуха, система магистральных фильтров, состоящая из фильтра грубой очистки (5 мкм) и коалесцентного фильтра тонкой очистки (1 мкм). Данное оборудование допускается заменить (или дополнить) отдельными блоками подготовки сжатого воздуха, устанавливаемым на входе каждого инструмента.
- В пневматической линии, как можно ближе к инструменту, для обеспечения его смазки рекомендуется установка автоматической масленки - лубрикатора в виде отдельного самостоятельного устройства или в составе блока подготовки воздуха. В лубрикатор заливается масло для пневмоинструмента Mobil Almo.
- С помощью регулятора должно быть выставлено оптимальное рабочее давление сжатого воздуха — 6,3 бар, обеспечивающее номинальную мощность пневмоинструмента. Превышение данного значения для увеличения мощности — недопустимо и может привести к выходу из строя деталей и узлов инструмента или значительно снизить его ресурс.
- Подключение инструмента к воздушной магистрали следует производить с помощью гибкого шланга необходимого сечения. Необходимо следить за состоянием и целостностью воздушного шланга, периодически его продувать.
- Разрешается применять торцевые насадки только, рекомендованные для данного инструмента. Переоборудовать, изменять конструкцию, снимать защитные элементы инструмента для использования непредусмотренных для применения насадок и расходных материалов — категорически запрещается.

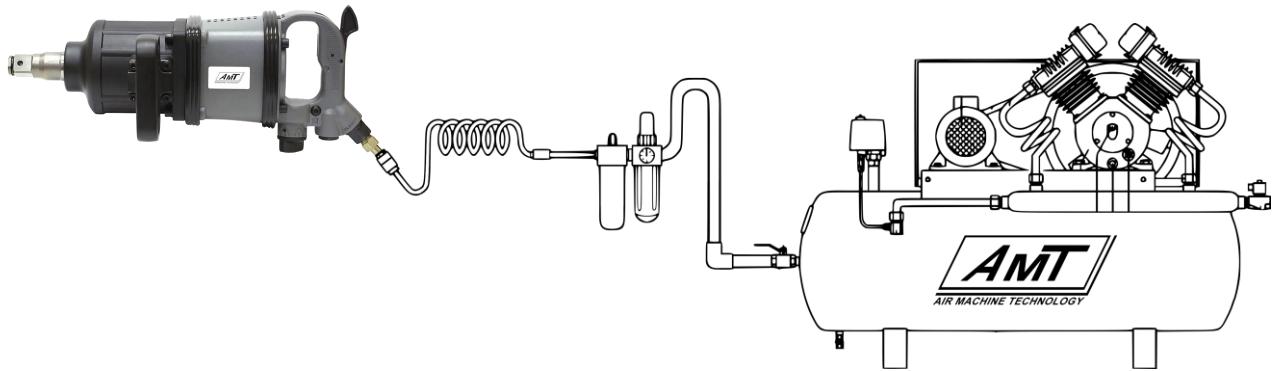


Рис. 2

## 7. Использование гайковерта АМТ AIW253320, AIW253320L

- Для работы с гайковёртом используйте только стандартные ударные головки и насадки.
- Управление гайковёртом осуществляется с использованием пускового курка (Рисунок 3), который находится под указательным пальцем. При нажатии на курок сжатый воздух поступает в пневматический двигатель гайковерта и вращает шпиндель гайковерта.



Рис. 3

- Следует учесть, что после того как Вы отпустите курок вращение механизма будет осуществляться ещё некоторое время. В целях безопасности, кладите гайковёрт после того как он полностью остановился.
- Регулировка усилия осуществляется вращением переключателя реверса, режимы «закручивание» (F) и «откручивание» (R) устанавливаются им же (Рисунок 4).



Рис. 4

- Внимание! Переключать направление вращения можно только при неработающем инструменте.
- Перед присоединением шланга необходимо нанести 4-5 капель машинного масла на штуцер БРС. Это продлит срок службы муфты и штуцера БРС.
- Для смазки гайковёрта применяйте масла для пневмоинструмента Mobil Almo и автоматическую маслёнку (лубрикатор) в воздушной магистрали, настроенную на подачу 1-3 (одну - три) капли в минуту. Если применение лубрикатора в воздушной магистрали невозможно, то смазывайте пневматический двигатель гайковерта вручную перед каждым использованием инструмента.

#### Смазка пневматического двигателя вручную

- Отсоединить воздушный шланг, перевернуть инструмент входным отверстием вверх.
- Капнуть 1-2 капли масла для пневмоинструмента Mobil Almo во входное отверстие (Рисунок 5).
- Нельзя использовать для смазки керосин, солярку и другие горючие жидкости. Использование более вязкого масла может привести к ухудшению работы.
- Присоединить к инструменту воздушный шланг, дать инструменту поработать несколько секунд.



Рис. 5

## 8. Техническое обслуживание пневматического гайковерта

- Убедитесь, что гайковерт отключен от пневматического шланга.
- Проведите внешний осмотр деталей на видимые повреждения.
- Проверьте инструмент на предмет внешних повреждений, трещин, повреждений корпуса, следов коррозии. При необходимости произведите замену.
- Проверьте затяжку резьбовых соединений инструмента.
- Тонким слоем нанесите масло на детали и движущиеся части.
- Смазку ударного механизма рекомендуется проводить не реже 1 раза в месяц.

## 9. Устранение неисправностей

#### Внимание:

Ремонтные работы должны проводиться квалифицированным персоналом. Если понадобился ремонт, или запасные части для гайковерта, пожалуйста, обратитесь в Сервисный центр Компании АТАКОМ.

- Ежедневно перед работой следует осматривать инструмент на предмет повреждений и нарушений целостности деталей, особое внимание следует уделить осмотру подвижных деталей механизма и быстразъёмного соединения.
- При проявлениях неисправности инструмента обратитесь за консультацией в Сервисный центр Компании АТАКОМ.
- Регламентное обслуживание инструмента необходимо проводить не реже одного раза в месяц. При регламентном обслуживании следует проверять затяжку резьбовых соединений инструмента, проводить смазку его механизма.

Прежде чем обратиться в Сервисный центр Компании АТАКОМ сделайте следующие проверки:

- Проверьте работу компрессора и подключение воздуха.
- Соответствие сечения шланга, указанному в настоящей инструкции.

- Отсутствие в сжатом воздухе загрязнений в виде пыли, ржавчины или конденсата.
- Присутствие избыточной смазки в механизме / пневмомоторе.

**Возможные неисправности и методы их устранения:**

Неисправность (внешнее проявление дополнительные признаки)	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствие вращения шпинделя.	Отсутствие сжатого воздуха.	Обеспечить подачу сжатого воздуха.
	Засор во впускном штуцере.	Устранить засор.
	Неисправность механизма.	Обратиться в сервисный центр.
Низкий крутящий момент.	Давление сжатого воздуха ниже нормы.	Отрегулировать давление в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
	Не достаточное количество подаваемого воздуха.	Заменить воздушный шланг на шланг большего диаметра в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
	Отсутствие или недостаточное количество смазки в пневмодвигателе гайковерта.	Используйте лубрикатор или вводите 4-6 капель масла для пневмоинструмента во впускной штуцер перед каждым использованием.*
	Отсутствие или недостаточное количество смазки в ударном механизме.	Заменить смазку в механизме.
	Избыточное количество смазки в ударном механизме.	Заменить смазку в механизме.
	Износ механизма.	Обратиться в сервисный центр.
Повышенный уровень вибрации.	Давление сжатого воздуха выше нормы.	Отрегулировать давление в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
	Неисправность механизма	Обратиться в сервисный центр.
Повышенный уровень шума при работе инструмента.	Давление сжатого воздуха выше нормы.	Отрегулировать давление сжатого воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
	Неисправность механизма.	Обратиться в сервисный центр.

По истечении срока службы, если инструмент не соответствуют своим техническим характеристикам и его нельзя отремонтировать, он подлежит утилизации.

## 10. Схема сборки гайковертов АМТ AIW253320, AIW253320L

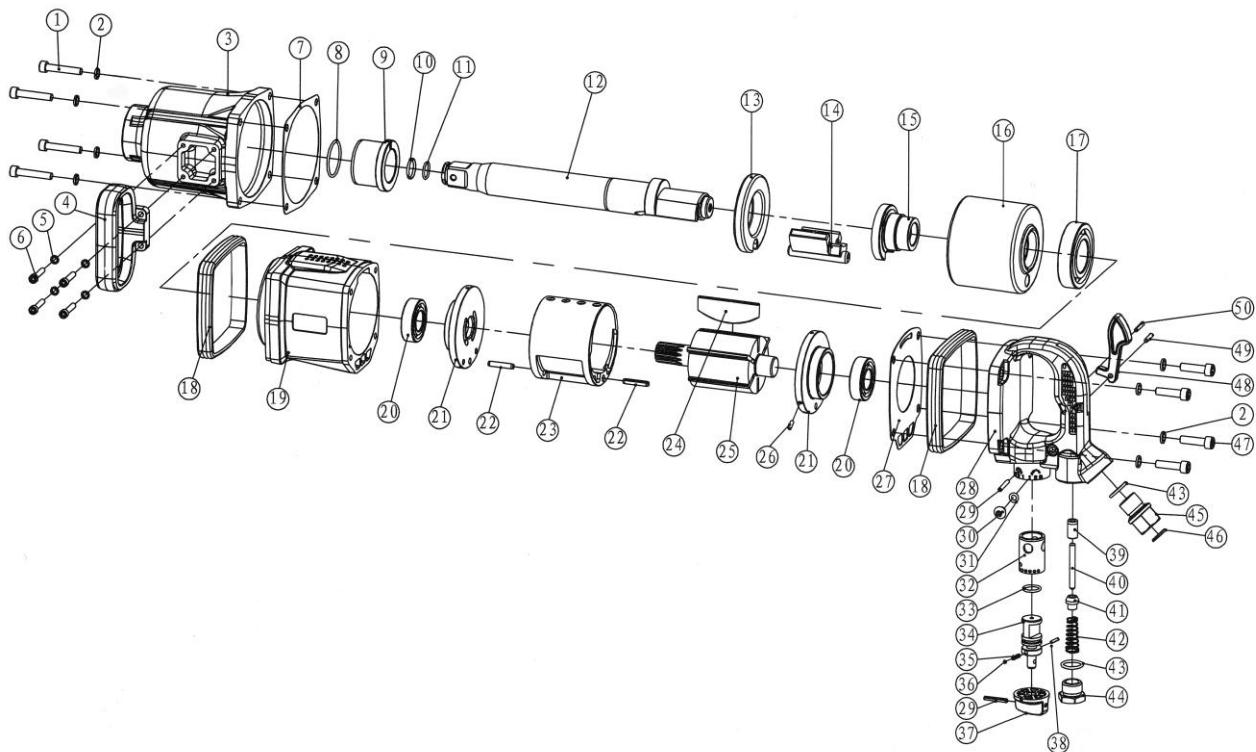


Рис. 7

№ п/п	Арт.	Описание	Кол-во
1	AIW253320-P01	Винт	4
2	AIW253320-P02	Шайба Гровера	8
3	AIW253320-P03	Корпус ударного механизма	4
4	AIW253320-P04	Боковая рукоятка	1
5	AIW253320-P05	Шайба Гровера	1
6	AIW253320-P06	Винт	4
7	AIW253320-P07	Прокладка корпуса ударного механизма	4
8	AIW253320-P08	Уплотнительное кольцо	1
9	AIW253320-P09	Втулка шпинделя	1
10	AIW253320-P10	Фиксатор торцевой головки	1
11	AIW253320-P11	Уплотнительное кольцо	1
12A	AIW253320-P12A	Шпиндель стандартный	1
12B	AIW253320-P12B	Шпиндель удлиненный 8"	
13	AIW253320-P13	Втулка-эксцентрик	1
14	AIW253320-P14	Молоток	1
15	AIW253320-P15	Кулачек-эксцентрик	1
16	AIW253320-P16	Обойма молотков	1
17	AIW253320-P17	Подшипник	1
18	AIW253320-P18	Резиновое защитное кольцо	1
19	AIW253320-P19	Корпус пневмодвигателя	1
20	AIW253320-P20	Подшипник	2
21	AIW253320-P21	Торцевая пластина	2
22	AIW253320-P22	Пружинный штифт	6
23	AIW253320-P23	Цилиндр	1
24	AIW253320-P24	Лопатка ротора	2
25	AIW253320-P25	Ротор	1

26	AIW253320-P26	Штифт	1
27	AIW253320-P27	Прокладка	1
28	AIW253320-P28	Задняя рукоятка	1
29	AIW253320-P29	Штифт	1
30	AIW253320-P30	Винт	1
31	AIW253320-P31	Уплотнительное кольцо	1
32	AIW253320-P32	Втулка регулятора мощности	1
33	AIW253320-P33	Уплотнительное кольцо	1
34	AIW253320-P34	Регулятор мощности – переключатель реверса	1
35	AIW253320-P35	Пружина	1
36	AIW253320-P36	Шарик стальной	1
37	AIW253320-P37	Ручка регулятора мощности – переключателя реверса	1
38	AIW253320-P38	Штифт	1
39	AIW253320-P39	Втулка воздушного клапана	1
40	AIW253320-P40	Шток воздушного клапана	1
41	AIW253320-P41	Воздушный клапан	2
42	AIW253320-P42	Пружина воздушного клапана	1
43	AIW253320-P43	Уплотнительное кольцо	1
44	AIW253320-P44	Болт-крышка	1
45	AIW253320-P45	Штуцер подачи воздуха	4
46	AIW253320-P46	Сетка защитная	1
47	AIW253320-P47	Винт	1
48	AIW253320-P48	Курок	
49	AIW253320-P49	Штифт	
50	AIW253320-P50	Штифт	1

## 11. Хранение

Инструмент должен храниться в сухом отапливаемом, вентилируемом помещении, защищённом от проникновения паров агрессивных и горючих жидкостей. Температура хранения должна быть не ниже +5°C, относительная влажность не более 70 %.

В случае если инструмент не планируется использовать длительное время, необходимо произвести консервацию. Для этого:

- смазать металлические части корпуса тонким слоем масла;
- упаковать инструмент в штатную упаковку.

Не допускается хранение инструмента свыше гарантийного срока без упаковки и консервации. Срок хранения – 12 лет с даты изготовления.

Срок эксплуатации – в соответствии с принятыми нормами на каждом предприятии.

Изготовитель гарантирует соответствие инструмента техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Транспортировка инструмента должна производиться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах по правилам, принятым для каждого вида транспорта.

## **12. Условия гарантии**

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок и срок бесплатного сервисного обслуживания пневматического гайковерта – 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Предприятие-продавец в течение гарантийного срока производит бесплатный ремонт пневматического гайковерта при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт или замена производятся после технической экспертизы.

Экспертиза и ремонт осуществляются в установленные законом сроки в сервисном центре уполномоченной организации.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, детали, комплектующие, обозначенные заводом-изготовителем как не подлежащие гарантийному ремонту или замене.

Гарантийные обязательства не распространяются при следующих условиях:

- если инструмент (оборудование) введено в эксплуатацию или использовалось с нарушением требований завода-изготовителя, указанным в инструкции по эксплуатации или паспорте изделия;
- несоблюдение пользователями инструкций по эксплуатации, а так же при несоблюдении правил противопожарной безопасности и электротехнической безопасности;
- инструмент (оборудование) вышло из строя по причине отсутствия регламентных работ по техническому обслуживанию определенных заводом-изготовителем;
- наличие явных или скрытых механических и иных повреждений, возникших не по вине изготовителя или поставщика;
- при использовании инструмента (оборудования) не по назначению;
- при наличии следов самостоятельного ремонта;
- при наличии признаков изменения конструкции (модификации);
- естественный износ.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего факт покупки.

По истечении гарантийного срока или при нарушении правил эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, ремонт производится в соответствии с действующими расценками.

По вопросам предоставления гарантии и качества продукции Вы можете обращаться к официальному представителю в России: ООО «АТАКОМ»,

111524, Москва, Перовская улица, дом 1, строение 22

Телефон: +7 (495) 369-58-64

Электронная почта: [info@atakomtools.ru](mailto:info@atakomtools.ru)

Артикул \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Печать и подпись продавца \_\_\_\_\_

С условиями гарантии ознакомлен: \_\_\_\_\_  
(Подпись покупателя)

## **13. Адреса сервисных центров**

Название	Адрес	Телефон	e-mail
Служба сервиса ООО «МАГИМЭКС»	111524, Москва, Перовская улица, дом 1, строение 22	8 (800) 551-09-87, доб.222	<a href="mailto:Servis@pnevmo.ru">Servis@pnevmo.ru</a>



Официальный представитель  
в России ООО «АТАКОМ»  
+7 (495) 369-58-64  
[www.atakomtools.ru](http://www.atakomtools.ru) [info@atakomtools.ru](mailto:info@atakomtools.ru)